ELECTROFON

SISTEMA DE VIDEO PORTERO CON PANTALLA LCD COLOR DE 4"

Mod.: VPC-4012



Manual de Instalación y Uso

Contenido

Características	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
Panel Exterior														-	1
Monitor														- 2	2
Instalación														. :	3
Diagramas de Conexión														. :	5
Instrucciones de Operación														. (6
Contenido de la caja														. (6
Precauciones															7

Características

- Monitor con diseño moderno y elegante.
- Panel exterior en aleación de zinc con sistema anti-robo de difícil desarmado, a prueba de golpes y resistente al agua.
- Panel exterior permite montaje embutido o superficial.
- Monitor con pantalla LCD color de 4" de alta definición y bajo consumo.
- Conexión para apertura de cerrojo eléctrico.
- Función de monitoreo que permite visualizar su entrada en forma sigilosa.
- Panel exterior con LEDs infrarrojos para una visión nocturna mejorada.
- Ajustes de Volumen, Brillo y Contraste.
- 8 melodías de llamada a su elección.
- Monitor con soporte para montaje sobre pared.
- Permite conectar hasta dos monitores con un panel exterior.


Panel Exterior

- La iluminación nocturna infrarroja tiene un alcance de hasta 4 metros.
- Aiuste automático de luminosidad.
- Temperatura de operación : -20°C~50°C.
- Tipo de sensor : CMOS.
- Resolución de video : 380 líneas (CMOS)
- El nivel de sonido del parlante se puede ajustar desde la parte trasera del panel para lograr un sonido óptimo.
- Dimensiones (ancho x alto x profundidad):

107mm(An) x 180mm(Alt) x 54mm(Prof) (con protector de Iluvia)


98mm(An) x 175mm(Alt) x 35mm(Prof) (sin protector de Iluvia)



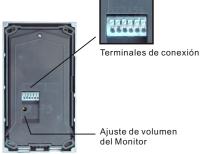



Monitor

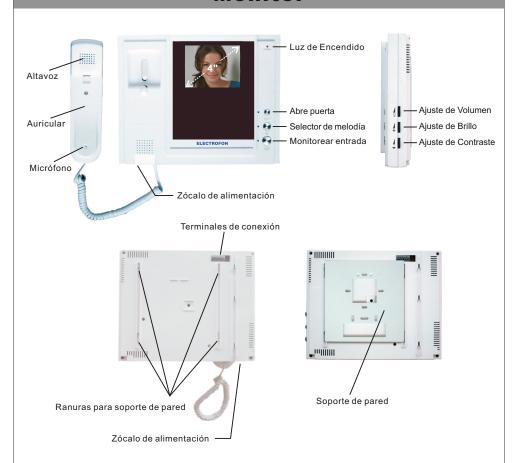

Información técnica:


- ☐ Monitor de cristal líquido (LCD) color de 4" de diagonal de bajo consumo
- ☐ Alimentación del adaptador de corriente : AC 220V/50Hz
- ☐ Voltaje de salida del adaptador de corriente : AC 12V 1100mA
- ☐ Tiempo de conversación : 60 seg. +/- 10%
- ☐ Tiempo de encendido del monitor : 60 seg. +/- 10%
- ☐ Distancia operativa: 50 m (cable 4x0.65mm²)
- ☐ Potencia de consumo : En espera : <0.5W En operación : <10W
- ☐ Intensidad de iluminación : 2 LUX
- ☐ Angulo de visión : 92° ángulo amplio
- ☐ Temperatura de operación : -10°C~40°C
- ☐ Humedad relativa: 10%~90% (RH)
- ☐ Dimensiones: 260mm x 230mm x 67mm (ancho x alto x profundidad)

Pantalla LCD de 4" - Información Técnica :

Parámetro	Especificaciones	Unidad			
Tamaño de Pantalla	4.0 (diagonal / 4:3)	pulgadas			
Resolución	Resolución 320(H) x 240(V)				
Area Activa	82.08(H) x 61.56(V)	mm			
Tamaño de pixel	0.256(H) x 0.256(V)	mm			

Instalación

A. Monitor

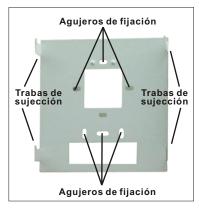



SOPORTE DE PARED

MONTAJE SOBRE LA PARED

- 1) Primero instale el soporte en la pared utilizando los tornillos y los tacos fisher incluídos a una altura aproximada de 1.6mts.
- 2) Conecte los cables de color en el terminal correspondiente (1 a 4) en cada unidad teniendo cuidado de no confundir las posiciones. Si va a utilizar un cerrojo eléctrico, conecte los cables del cerrojo en los terminales 5 y 6 del panel exterior. Conecte el adaptador de corriente a la red eléctrica y el terminal del cable en el zócalo situado en la parte inferior izquierda del monitor.


cable en el zócalo situado en la parte inferior izquierda del monitor. Luego de haber realizado la conexión de los cables, cuelgue el monitor del soporte instalado sobre la pared. Ver diagramas de conexión en la página 5.

B. Panel Exterior





- Quite el tornillo situado en la parte inferior del panel y remueva la carcaza frontal.
- 2) Quite la cubierta plástica que protege la tarjeta del nombre/nro., luego remueva la tarjeta y escriba su nombre o su número. Siga los pasos en reversa para armar nuevamente el panel.

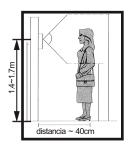





- 3) Instale el panel a una altura entre 1.4m~1.7m desde el piso, evite instalarla en lugares donde la luz del sol le venga en forma frontal ya que causará problemas con la imágen.
- 4) Fije el panel con el protector de lluvia a la pared a través de los cuatro agujeros situados en las esquinas del panel y utilizando los tornillos y tacos fisher incluidos en la caja.
- 5) Instale nuevamente el panel metálico y ajuste bien el tornillo situado en la base.



Diagramas de Conexión

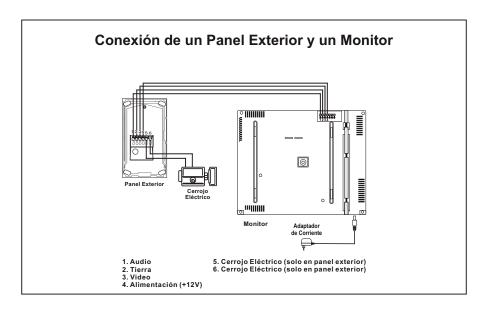

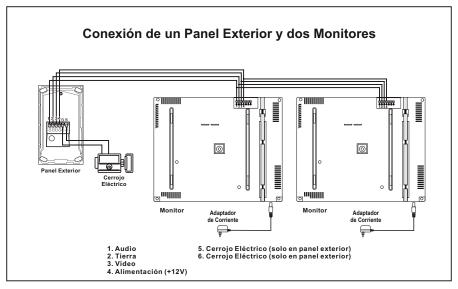

Para instalaciones con longitud de cable de 15 a 50mts, se recomienda utilizar cable de 4 hilos y 0.5mm², si necesita cubrir una distancia de entre 50m~100m puede utilizar cable de 4 hilos y 0.75mm².

Conecte los cables en los terminales numerados 1,2,3 y 4 situados en la parte posterior del monitor, luego conecte los cables del otro extremo en los terminales correspondientes 1,2,3 y 4 situados en la parte posterior del panel exterior.

En los terminales 5 y 6 del panel exterior, si lo desea puede conectar un cerrojo eléctrico para abrir la puerta de entrada desde el monitor, para esto debe utilizar un cable de 2 hilos y 1.0mm².

Instrucciones de Operación


- Cuando un visitante presiona el pulsador en el panel exterior, el monitor emitirá una melodía de llamada y mostrará en la pantalla la imagen captada por el panel exterior.
- Simplemente levante el auricular y hable con la persona en la puerta, apenas cuelgue el auricular, la imagen se apagará.
- Si instaló un cerrojo eléctrico en su puerta conectado al panel exterior, al presionar el botón → el cerrojo se activará permitiendo la entrada del visitante.
- Presione el botón 🔁 y podrá monitorear la entrada de su hogar en la pantalla durante 60 segundos.
- Utilizando los controles ubicados a la derecha del monitor, puede ajustar el Volumen (♠□), Brillo (★) y Contraste (♠).


Contenido de la Caja


- Monitor
- Panel Exterior (Cámara)
- Adaptador de corriente de 220V AC a 12V AC 1100mA
- Protector de Lluvia
- Soporte para montaje sobre pared del monitor
- Juego de tornillos y tacos fisher
- Manual de Instalación y Uso

Precauciones

- El monitor (o unidad interior) no debe ser instalado próximo a su aparato de TV, ni a lugares o aparatos que emitan altas temperaturas o humedad.
- No toque la pantalla LCD del monitor con las manos humedas. No desarme el monitor ni el panel exterior.
- Puede limpiar la pantalla LCD y el panel exterior con un paño suave, NO utilice líquidos limpiadores, solventes o productos corrosivos ya que pueden dañar los componentes externos e internos.





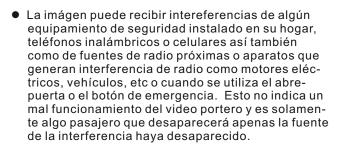

ADVERTENCIAS

- Para prevenir daños al monitor, el soporte de pared debe estar bien amurado utilizando los tacos fisher y los tornillos incluídos en la caja del producto.
- Conecte el adaptador de corriente a un toma en la pared o alargue, asegúrese de que quede bien enchufado para evitar caídas que podrían dañar al adaptador y al propio monitor.













